SIEMENS

Istruzioni d'uso euroset 2010

Tasti

- Tasto ripetizione sel.
- Tasto R
- * # Funzione speciale
- Tasto Shift
- Tasto Memoria
- Tasto Mute

❑ Omologazione SEE

L'Euroset 2010 è omologato nello spazio economico europeo (SEE) e funziona in tutti i sistemi di comunicazione conformemente alle istruzioni d'uso.

Nota:
la presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità alla decisione 1999/303/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN. In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.

Messa in funzione

❑ Istruzioni di sicurezza

Per ragioni di sicurezza e per la tutela della vostra salute, non utilizzare il telefono in stanze da bagno o cabine della doccia (ambienti umidi). Il telefono non è impermeabile.

Una volta che non viene più utilizzato, smaltire il telefono in conformità alle norme sulla tutela dell'ambiente.

Se cedete l'Euroset 2010 a terze persone, fornite anche le presenti istruzioni d'uso.

❑ Consigli per l'installazione del telefono

- Non esporre il telefono all'azione diretta dei raggi solari o ad altre fonti di calore.
- Temperatura consigliata per il funzionamento: da +5° C a +40° C.
- Osservare una distanza di almeno un metro tra il telefono ed altri apparecchio radiotrasmittenti, come p.es. radiotelefoni, dispositivi cercapersone o televisori, al fine di evitare interferenze reciproche.
- Non installare il telefono in ambienti polverosi, in quanto la forte presenza di polvere potrebbe pregiudicare la durata del telefono.
- Pulire il telefono solo con un panno umido o antistatico. Non utilizzare mai un panno asciutto (pericolo di carica e scarica elettrostatica) o detergenti aggressivi!
- Alcune vernici e lucidature utilizzate per i mobili potrebbero danneggiarsi al contatto con parti dell'apparecchio (p.es. i piedini del telefono).

❑ Collegare il telefono (vedi figura)

Collegare il cavo del microtelefono e inserire l'altra estremità nella presa telefonica a muro (punto d'innesto "F"). Il telefono è pronto per l'uso.

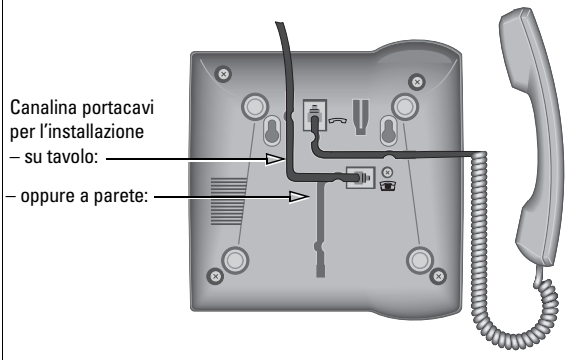

Impostazioni generali per la memorizzazione delle impostazioni telefoniche

Per poter disporre sempre delle diverse impostazioni del telefono, quando vengono effettuate, vanno concluse premendo il tasto della memoria ⊙.

Per annullare la procedura di impostazione (p.es. dopo aver effettuato una immissione errata) senza effettuare la memorizzazione, invece di premere il tasto ⊙ a conclusione della procedura, riagganciare il microtelefono; resterà memorizzata l'impostazione già presente

Memorizzare numeri di telefono

❑ Memorizzare i numeri di selezione rapida

Sui due livelli dei tasti di selezione rapida, possono essere complessivamente memorizzati fino a 20 numeri di telefono.

- Sollevare il microtelefono e premere il tasto Memoria (per il 2° livello premere inoltre ⊙).
- Premere il tasto di selezione rapida, nel quale volete memorizzare il numero telefonico.
- Inserire il numero da memorizzare (max. 32 cifre).
- Premere il tasto della memoria e riagganciare.

Premendo il tasto ⊙ si possono inserire pause di selezione di 3 secondi (non al primo posto).

Consiglio: sui tasti di selezione rapida possono essere memorizzate anche sequenze di tasti per le funzioni speciali dei sistemi telefonici pubblici o privati.

❑ Memorizzare con la funzione block notes

Durante una conversazione telefonica, in un tasto nominativo, potete memorizzare ("appuntare") il numero di telefono selezionato o un altro che vi è stato comunicato. Per far ciò deve essere libero almeno un tasto di selezione rapida. Consigliamo quindi di assegnare questa funzione ad un tasto di selezione rapida e di apportarvi l'etichetta "Appunto".

Memorizzare il numero selezionato:

- Premere il tasto della memoria e poi quello di selezione rapida dove volete appuntare il numero di telefono.
- Premere il tasto di ripetizione della selezione per appuntare il numero **selezionato**.

oppure

Memorizzare un numero comunicato:

- Digitare il numero di telefono che vi viene comunicato durante la conversazione telefonica.
- Premere il tasto della memoria per confermare il numero digitato.

❑ Programmare un numero di chiamata diretta

Se è programmato un numero di chiamata diretta, esso può essere selezionato premendo un tasto qualsiasi (ad esclusione di quelli ⊙ e ⊘) - particolarmente indicato per un numero d'emergenza p.e. per i bambini durante la vostra assenza. Altri numeri possono essere di nuovo selezionati, quando viene cancellato il numero di chiamata diretta.

Le chiamate possono essere sempre ricevute, anche quando è programmato il numero di chiamata diretta.

📞 ⊙ 8 9 Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

Inserire il numero di chiamata diretta (max. 32 cifre)

oppure

❑ Cancellare il numero di chiamata diretta

Dopo aver cancellato il numero di chiamata diretta, è di nuovo possibile selezionare numeri di telefono.

Cancellare il numero di chiamata diretta

⊙ 📞 Premere il tasto della memoria e riagganciare

Selezionare numeri di telefono

❑ Selezionare un numero di telefono

📞 Sollevare il microtelefono.

Comporre il numero di telefono.

Con il tasto ⊶, durante la selezione del numero possono essere inserite pause di 3 secondi dalla seconda cifra in poi.

❑ Selezionare numeri con i tasti di selezione rapida

📞 Sollevare il microtelefono
(se necessario premere ⊔ per il 2° livello del tasto).

Giovanni ○ Premere il tasto di selezione rapida.

❑ Ripetizione della selezione

L'ultimo numero selezionato viene automaticamente memorizzato (max. 32 cifre).

📞 ⊶ Sollevare il microtelefono e premere il tasto di ripetizione.

❑ Selezionare il numero di chiamata diretta

Presupposto: il numero di chiamata diretta è stato programmato e il telefono è bloccato

📞 Sollevare il microtelefono e premere un tasto qualsiasi (ad esclusione di ⊙ e ⊘).

Sentire ed essere sentiti

❏ Impostare il volume della suoneria

Il volume della suoneria può essere impostato su 3 livelli (all'acquisto il volume è impostato sul livello 3).

Impostare il volume con il telefono in stand-by:

⌐ ⊙ 5 JKL	Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.
1 ... 3 DEF	Premere uno dei tasti 1 ... 3: **1** = volume minimo, **3** = volume massimo
⊙ ⌙	Premere il tasto della memoria e riagganciare.

Impostare il volume mentre il telefono squilla:

Prima di sollevare il microtelefono premere 1 ... 3.
L'impostazione effettuata resta memorizzata.

❏ Impostare la frequenza della suoneria

La frequenza (velocità) della suoneria può essere impostata su 3 livelli (all'acquisto è impostata sul livello 3).

⌐ ⊙ 6 MNO	Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.
1 ... 3 DEF	Premere uno dei tasti 1 ... 3: **1** = frequenza più bassa; **3** = frequenza più alta.
⊙ ⌙	Premere il tasto della memoria e riagganciare.

Impostare la frequenza mentre il telefono squilla

Prima di sollevare il microtelefono premere il tasto ⌗. Ad ogni pressione sul tasto viene modificata la frequenza (max. 3 livelli). L'ultima impostazione effettuata viene memorizzata.

❑ Funzione Mute

Durante una conversazione potete disattivare l'auricolare ed il microfono del telefono. A questo punto non potete più sentire l'interlocutore e viceversa. La connessione rimane tuttavia attiva, come segnalato dalla melodia di attesa.

Durante la conversazione premere il tasto Mute.

Per riattivare l'auricolare ed il microfono:
premere di nuovo il tasto.

❑ Impostare il volume del microtelefono

Il volume del microtelefono può essere impostato su 2 livelli (all'acquisto è impostato il livello 1).

Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

1 oppure 2 **1** = volume basso,
2 = volume alto.

Premere il tasto della memoria e riagganciare.

❑ Attivare/disattivare il tono di conferma pressione tasti

Per controllare acusticamente la pressione di ogni singolo tasto è attivato un "tono di conferma". Il tono di conferma della pressione dei tasti può essere disattivato e anche riattivato:

1 1 1 Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

0 oppure 1 **0** = tono di conferma disattivato,
1 = tono di conferma attivato.

Premere il tasto della memoria e riagganciare.

❑ Bloccare/sbloccare il telefono

Quando il telefono è bloccato non è possibile selezionare i numeri telefonici, ma soltanto ricevere le telefonate entranti.

Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

0 oppure 1 **1** = bloccare,
0 = sbloccare

Premere il tasto della memoria e riagganciare.

Esercizio su sistemi telefonici privati

❑ Programmare/cancellare i codici di accesso alla linea esterna

Se utilizzate il vostro telefono su un sistema telefonico privato, dovete programmare uno o più codici di accesso alla linea esterna. Programmando detto codice, viene automaticamente inserita una pausa di selezione di 3 secondi.

Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

(a) **Cancellare tutti i codici di accesso alla linea esterna**:
premere il tasto di Memoria e riagganciare.

(b) Programmare un codice di accesso alla linea esterna:
inserire un codice composto da 1-2 cifre (max. 3 cifre.

Se volete programmare un ulteriore codice:
premere il tasto di Ripetizione della selezione e inserire il codice.

Premere il tasto della memoria e riagganciare.

❑ Impostare il tipo di selezione

Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

1 = multifrequenza,
2 = impulsi, senza funzione flash.

Premere il tasto della memoria e riagganciare.

❑ Commutare il tipo di selezione durante un collegamento

Se il vostro telefono è impostato sul tipo di selezione ad impulsi, e volete utilizzare funzioni per le quali è necessario quello multifrequenza (p.es. per l'ascolto remoto di una segreteria telefonica), durante il collegamento potete commutare il tipo di selezione.

A collegamento instaurato premere il tasto asterisco: il tipo di selezione è commutato.

Inserire le cifre per il controllo remoto/trasferimento dati.

Riagganciando il microtelefono viene ripristinato il tipo di selezione originario.

❑ Tasto R (utilizzo su sistemi telefonici privati)

Durante una conversazione telefonica sulla linea esterna, potete chiamare, ovvero consultare una terza persona o trasferire la chiamata premendo il tasto (R) . Come continuare la procedura, dipende dal vostro sistema telefonico. All'acquisto, la funzione del tasto R, per l'utilizzo dei nuovi servizi su sistemi telefonici pubblici, è preimpostato su un tempo di flash (tempo di interruzione) di 90 ms. Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico privato può darsi che vada modificato detto tempo di flash (p.es. 600 ms). Consultare anche le istruzioni d'uso del vostro sistema telefonico.

Impostare il tempo di flash del tasto R


Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

Inserire il codice del flash desiderato:
0: 90 ms (all'acquisto); **1**: 120 ms,
2: 270 ms; **3**: 375 ms, **4**: 600 ms.

Premere il tasto della memoria e riagganciare.

Utilizzare funzioni per servizi supplementari dei sistemi telefonici pubblici

I sistemi telefonici pubblici offrono utili servizi supplementari - eventualmente da richiedere/attivare separatamente - come p.es. deviazione delle chiamate, richiamata in caso di occupato, conferenza a tre, ecc. Detti servizi sono selezionabili tramite combinazioni di tasti prestabilite, che possono essere richieste al proprio gestore telefonico. Queste combinazioni di tasti possono anche essere memorizzate sui tasti di selezione rapida.

❏ Tasto R (utilizzo su sistemi telefonici pubblici)

Sui sistemi telefonici pubblici, questo tasto è necessario per utilizzare determinati servizi supplementari.

Nota:
a seconda del paese, prima di utilizzare il tasto R va impostato il tempo di flash adeguato (vedi "Impostare il tempo di flash del tasto R"):
– Belgio, Olanda, Svizzera: 120 ms (codice 1)
– Francia, Lussemburgo, Portogallo, Germania, Grecia 270 ms (codice 2)
– Paesi Europei restanti 90 ms (codice 0).

Altre informazioni

❏ Se il vostro telefono non funziona nel modo dovuto

Sollevate il microtelefono e non sentite il segnale di linea: il cavo di connessione è collegato bene al telefono e all'attacco telefonico?

Si sente il segnale di linea ma il telefono non seleziona: la linea è in ordine. Il tipo di selezione impostato è quello giusto? Vedi "Impostare il tipo di selezione".

Solo nel caso di sistemi telefonici: nessun collegamento o collegamento errato quando il numero viene selezionato dalla memoria (p.es. ripetizione della selezione, selezione breve): programmare il codice di accesso alla linea esterna.

Il tasto R non funziona: impostare il tempo di flash esatto.

❏ Interlocutori

Per domande sulle funzioni e sull'uso rivolgersi al rivenditore specializzato. Per questioni riguardanti la linea rivolgersi al gestore di rete competente.

❑ Montaggio a parete (vedi figura in basso)

Dopo aver collegato i fili, potete montare il telefono alla parete:

❶ Servendosi dell'apposita dima, fare due fori (5 mm ∅) nella parete, inserire i tasselli e avvitare le viti in modo tale che sporgano leggermente dalla parete.

❷ Con un cacciavite, togliere l'elemento di sicurezza del microtelefono che si trova sul lato inferiore dell'apparecchio.

❸ Inserire l'elemento di sicurezza del microtelefono nella fessura della sede del microtelefono.

❹ Agganciare il telefono alle viti.

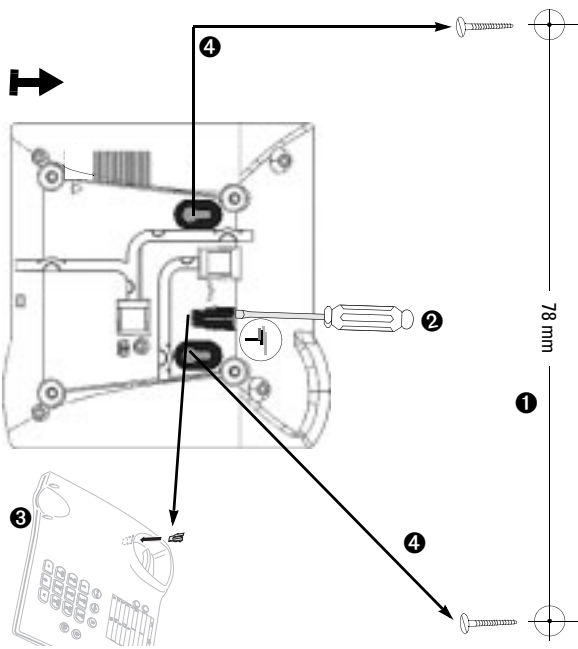

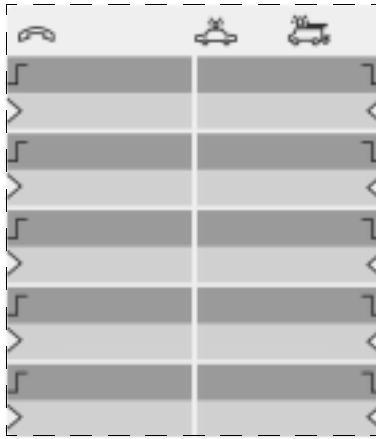

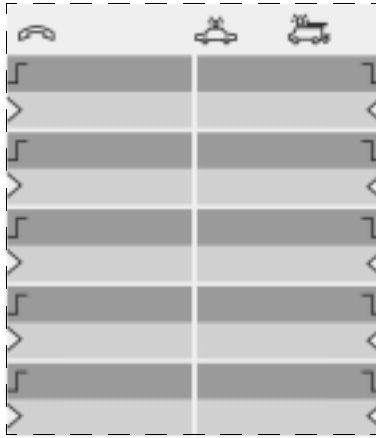

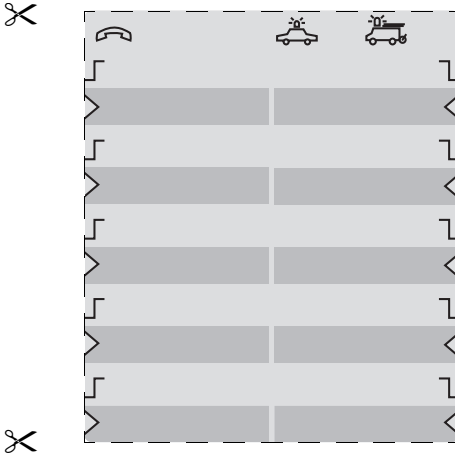

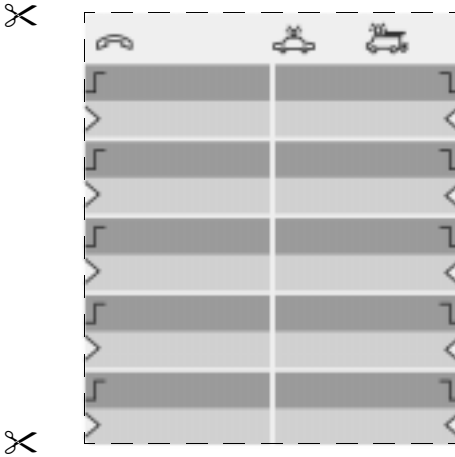

Pubblicato dalla Divisione
Information and Communication Products
Hofmannstrasse 51
D-81359 München

Siemens Aktiengesellschaft

© Siemens AG 1999
All rights reserved.
Salvo disponibilità di consegna
e modifiche tecniche.

Numero d'ordine:
A31008-E2010-B100-2-7219
(04/2000)